


PlayStation 2 – Návod


Herní konzole PlayStation 2 (ve zkratce PS2) umožňuje spouštět jak originální, tak i vypálené hry. Je schopná přehrávat hry i pro starší konzoli PlayStation 1 (PSX, PS1). Postup, jak spouštět různé typy her je popsán níže.

1.1 Používání PS2

1. Zkontrolujeme připojení kabelů (napájecí + video/audio) a konzoli zapneme vzadu na přístroji přepínačem (vpředu začne svítit červená LED) viz obrázek 1

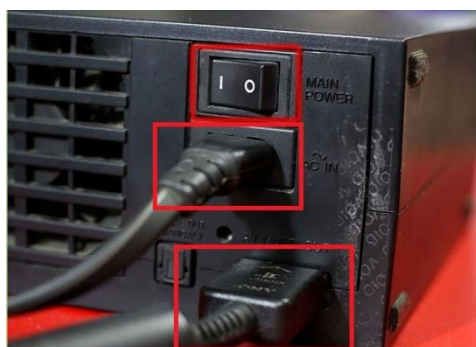

2. Zkontrolujeme připojení ovladačů a paměťové karty (pro ukládání her) vpředu na PS2 viz obrázek 2 a 3

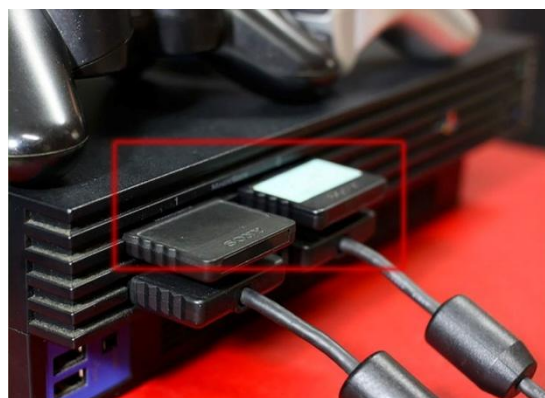

3. Na přední straně vpravo nahoře stiskem tlačítka POWER (červená LED se změní na zelenou) spustíme PS2, tlačítkem EJECT ovládáme mechaniku (otevření, zavření) viz obrázek 4



1.2 Identifikace her

V herně se nachází různé typy her pro PS2 a každá se spouští poněkud odlišným způsobem, je proto důležité, hry správně rozpoznat. Zde je krátký návod:

a) *originální hry PS2 (CD i DVD)*

- potisk samotného CD/DVD s logem PlayStation 2
- zadní strana CD/DVD má modrý nebo stříbrný povrch



b) *originální hry PS1, PSX (CD)*

- potisk samotného CD s logem PlayStation
- zadní strana CD často černý povrch



c) *neoriginální - vypálené hry PS2 (CD i DVD)*

- obyčejné vypálené CD/DVD s popiskem fixou „PS2“

d) *neoriginální - vypálené hry PS1, PSX (CD)*

- obyčejné vypálené CD s popiskem fixou „PS1“ nebo „PSX“

1.3 Spouštění her

Podle typu hry (originální, vypálené, pro PS2, pro PS1) se hra spouští následovně:

a) *originální hry PS2 (CD i DVD)*

Spustíme PS2 stiskem tlačítka POWER (červená LED se změní na zelenou), dále stiskneme EJECT pro vysunutí mechaniky, vložíme originální CD nebo DVD s opakovaným stiskem EJECT mechanika zajede do konzole. Dalším stiskem POWER dojde k resetu konzole a načtení hry. Pokud se hra nenačte, postup opakujeme.

b) *originální hry PS1, PSX (CD)*

Stejný postup jako bod a) *originální hry PS2 (CD i DVD)*

c) *neoriginální - vypálené hry PS2 (CD i DVD)*

Stejný postup jako bod a) *originální hry PS2 (CD i DVD)*

d) *neoriginální - vypálené hry PS1, PSX (CD)*

Spustíme PS2 stiskem tlačítka POWER (červená LED se změní na zelenou), dále stiskneme EJECT pro vysunutí mechaniky, vložíme originální CD s opakovaným stiskem EJECT mechanika zajede do konzole. Dále držíme POWER a to 3 sekundy a konzole se vypne. Nyní stiskneme a držíme POWER další 3 sekundy (rozsvítí se modrá LED) a tlačítko pustíme. Konzole se zapne a hra se načte. Pokud se hra nenačte, postup opakujeme.

1.4 Hry pro více hráčů

Pro hraní ve dvou hráčích se ujistíme, zda máme připojené oba ovladače a hra podporuje hraní ve více hráčích (multiplayer) (*viz obrázek 2*).

1.5 Ukládání/načítání uložených pozic

Pro uložení nebo nahrání průběhu hry (kampaň, mise, kola, úrovně) musíme mít zapojenou paměťovou kartu v PS2. Pokud chceme nahrávat nebo ukládat průběh hry z her pro PlayStation 1 (PS1, PSX) musíme mít zapojenou kartu pro PlayStation 1 (označenou PS1 nebo PSX).

1.6 Vypnutí konzole PS2

Stiskneme EJECT, vyndáme CD/DVD, znovu stiskneme EJECT a podržíme POWER a to 3 sekundy. Dojde k vypnutí konzole.